

GT-S5230N

Användarhandbok



SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon.

Se "presentation av mobiltelefonen,"
"montera och förbereda mobiltelefonen"
och "använda standardfunktioner"
för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel:
► s.12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar knapp för På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE0168

innehåll

information om säkerhet och användning2

Säkerhetsvarningar	2
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användningsinformation	6

presentation av mobiltelefonen11

Packa upp	11
Telefonens utseende	12
Knappar	13
Skärm	13
Ikoner	14

montera och förbereda mobiltelefonen16

Sätta in SIM-kortet och batteriet	16
Ladda batteriet	18
Sätta i ett minneskort (tillval)	18

använda standardfunktioner20

Slå på och av telefonen	20
Använda pekskärmen	21
Öppna menyer	22
Använda widgets	22

Visa hjälpinformation	23	Redigera bilder	48
Anpassa telefonen	23	Skriva ut bilder	50
Använda standardfunktioner för samtal	25	Överföra foton och videoklipp till webben	50
Skicka och visa meddelanden	26	Använda Java-spel och -program	51
Lägga till och söka efter kontakter	29	Synkronisera data	52
Använda kamerans standardfunktioner	29	Använda RSS-läsaren	52
Lyssna på musik	31	Skaffa information eller gör ett inköp med funktionen Near Field Communications (NFC)	53
Navigera på Internet	32	Skapa och visa en världstid	54
använda avancerade funktioner	34	Ställa in och använda larm	55
Använda avancerade samtalsfunktioner	34	Använda kalkylatorn	55
Använda avancerade telefonboksfunktioner	36	Räkna om valutor och måttenheter	55
Använda avancerade meddelandefunktioner	38	Ställa in en nedräkningstimer	55
Använda avancerade kamerafunktioner	39	Använda stoppuret	56
Använda avancerade musikfunktioner	41	Skapa nya uppgifter	56
använda verktyg och program	44	Skapa ett textmemo	56
Använda Bluetooth	44	Hantera din kalender	56
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	46	felsökning	a
Aktivera stöldspårning	46	index	d
Ringa falska samtal	47		
Spela in och upp röstmemon	48		

information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



WARNING

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett servicecenter för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C eller över 45° C). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.

CAUTION

- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtp eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► sid 12 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,512 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.


"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG

FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

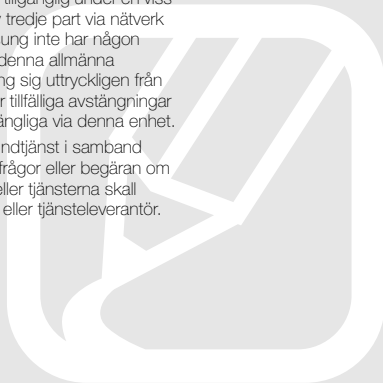

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet kan du veta mer om telefonens utseende, knappar, skärm och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja telefonen.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med telefonen.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

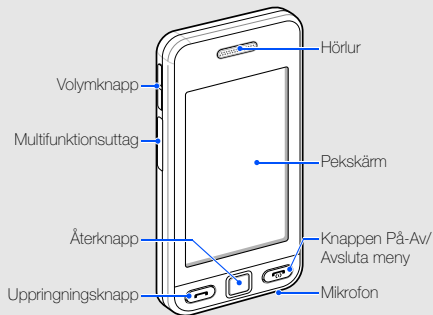



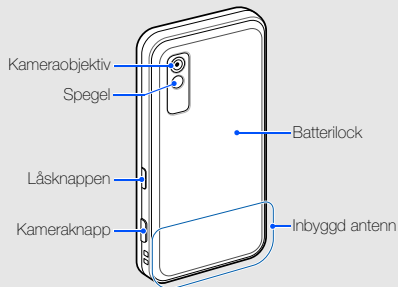


På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:



Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på Låsknappen för att låsa den. Tryck och håll Låsknappen nedtryckt för att låsa upp den.

Knappar

Knapp	Funktion
 Samtal	Ring eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast uppringda, missade eller mottagna numren
 Åter	I menyläge: Gå tillbaka till föregående nivå
 På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge
 Volym	Ändra telefonens volym: I viloläge; håll volymknappen nedtryckt för att ringa ett falskt samtal
 Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt)

Knapp



Kamera

Funktion

I viloläge: Slå på kameran;
I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Skärm

Telefonens skärm är indelad enligt följande:



Ikonrad










Här visas olika ikoner











Text- och grafikområde

Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	Data överförs via GPRS-nätet
	EDGE-nätet anslutet
	Data överförs via EDGE-nätet
	Samtal pågår
	Navigerar på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

Ikon	Definition
	Vidarekoppling aktiverad
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Synkroniserad med dator
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Funktionen Near Field Communication (NFC) är aktiverad ¹
	Alarm aktiverat

Ikon	Definition
	Minneskort isatt
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

1. Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.



montera och förbereda mobiltelefonen


Börja med att montera och ställa in telefonen för användning.

Sätta in SIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster.


Sätt in SIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

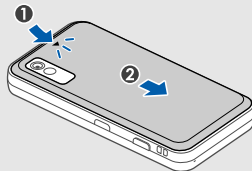


Håll [📞] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är på.

2. Sätt in SIM-kortet.

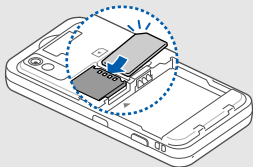


- Sätt i SIM-kortet i telefonen med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

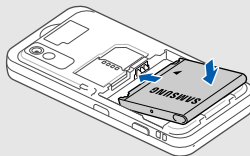


4. Sätt tillbaka batterilocket.

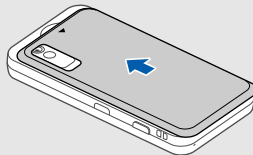


Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.
2. Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.



Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.

6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.



Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.


Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



- Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

1. Ta bort batterilocket och batteriet.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd nedåt.

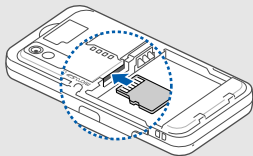

3. Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

När du vill ta ur minneskortet, tar du bort batterilocket och batteriet, trycker lätt på det så att det lossnar från telefonen och du kan dra ut det.



använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


Använda pekskärmen

Följande funktioner kan utföras via telefonens pekskärm. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

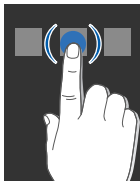

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

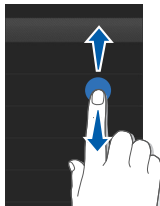
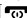


- Dra med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

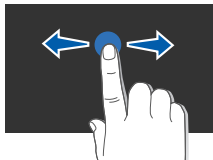

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna menyläget.
2. Välj en meny eller ett alternativ.
Du kan också öppna menyerna genom att välja  i menyläge. Bläddra åt vänster eller höger genom menyskärmarna.
3. Tryck på knappen Åter för att flytta upp en nivå. Tryck på  för att återgå till viloläge.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Vilka widgets du kan använda varierar beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i widget-verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Lägga till widgets på viloskärmen



1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Dra en widget från widget-verktygsfältet till viloskärmen.
3. Placera den var som helst på viloskärmen.

Byta widget

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj  i widget-verktygsfältet.
3. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Bläddra åt höger eller vänster om du vill ha mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck på [ / ] och ställ in knapptonsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck på [ / ].
2. Välj **Vibration** och ställ in vibrationens intensitet.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Kalibrera skärmen

Du kan kalibrera skärmen så att telefonen känner igen det som matats in bättre.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kalibrering**.
2. Rör målet på skärmen.
3. Välj **OK**.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil som du använder.



Om du använder den tysta profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Välj **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ange**.

Välja färgtema (menyläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema.
3. Välj **Spara**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Lås upp pekskärmen med smart upplåsning

Genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen, kan du låsa upp enbart skärmen, lås upp och ring sedan ett samtal till ett kortnummer, eller lås upp och öppna sedan ett program. Ange ett tecken för smart upplåsning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
3. Välj ett upplåsningssalternativ.
4. Välj ett kortnummer som ska slås eller välj ett program som ska öppnas (om det behövs).
5. Välj ett tecken för funktionen smart upplåsning.
6. Tryck på knappen Åter (om det behövs).
7. Välj **Spara**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck och håll Låsknappen nedtryckt för att låsa upp den.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Ring numret genom att välja → **Röstsamtal** eller trycka på [].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in volymen

Tryck på [/] för att ställa in volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högt.** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj **Högt.** för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till telefonen kan du ringa och besvara samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt två gånger för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att besvara ett samtal.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange mottagarnummer och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ► sid 27
Gå vidare till steg 8 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till multimedia.
6. Välj **Lägg till media** → objekttyp.
7. Välj de objekt du vill lägga till och välj **Lägg till**.
8. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**.
5. Skriv rubriken och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till text**.
7. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
8. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Du kan ange text och skriva meddelanden eller anteckningar på telefonens pekskärm.

Byta textinmatningsmetod

När du öppnar inmatningsfältet visas den virtuella knappsatsen. Välj snabbmenyn **Knappsats** och en av följande inmatningsmetoder för att ange text:

- **Knappsats**
- **Skriver helskärm**
- **Skrivruta 1**
- **Skrivruta 2**



Du kan använda ett brett tangentbord när du vider telefonen moturs till liggande bild när du skriver in text.

Ange text med den virtuella knappsatsen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Knappsats**.
2. Ange text genom att välja lämplig virtuell knapp.
 - Du kan ange text i T9-läge genom att välja **T9** (**T9** blir blå).
 - För att ändra skriftläge eller använda nummer eller symboler. Välj **Abc** eller **T9Ab**. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas, väljer du  eller ett alternativt ord från listan som öppnas.
Nummer	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Ange text med Handskrivning, helskärm

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skriver helskärm**.
2. Skriv tecknen var som helst på skärmen.
Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.

Ange text med Handskrivning, ruta 1

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 1**.
2. Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen.
Skriv siffror och symboler i kolumnen ?1 längst ned till höger i skrivfältet.

Ange text med Handskrivning, ruta 2

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 2**.
2. Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen.
Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta..**

4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Markera sökfältet, ange första bokstaven i det namn du söker och välj **Klar**.
Du kan även dra  för att välja den första bokstaven i namnet.

3. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja  → 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner






Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



När du slår på kameran kan en tillfällig elektrisk urladdning göra att ingenting visas på skärmen. Detta åtgärdas genom att du startar om telefonen.

Ta foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - För att ställa in färgbalans, välj .
 - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
 - Du kan ställa in ljusstyrka genom att välja .
 - Tryck på [/] för att zooma in eller ut.
4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

- Vrid telefonen moturs till liggande vy. Luta telefonen åt vänster eller höger. Du kan bläddra genom fotona automatiskt åt vänster eller höger.
- Välj  →  eller  för att zooma in eller ut. Tryck på knappen Åter, för att stänga zoomskärmen.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  för att växla till inspelningsläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Byt inspelningsläge genom att välja .
 - För att ställa in färgbalans, välj .
 - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
 - Du kan ställa in ljusstyrka genom att välja .
 - Tryck på [/] för att zooma in eller ut.
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.

När du har spelat in videoklippen väljer du  för att visa dem.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.


Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning. Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställa in FM-radion för att automatiskt återsöka radiofrekvenser när den nuvarande radiosignalen är svag
	Ändra ljudutgång
	Ställa in en radiostation: Välj en tillgänglig radiostation (håll nedtryckt)
	Stänga av FM-radion
	Stänga av FM-radion

Lyssna på musikfiler







Börja med att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 32
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid 41
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 45

- Kopiera till minneskort. ► sid 41
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid 42

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

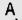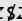Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Börja eller fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt)
NORM	Välja en equalizer-typ
	Byta upprepningsläge
	Aktivera läget Blanda

Navigera på Internet





Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Hantera webbsidor


1. I menyläge: Välj **Webbläsare** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Sluta öppna webbsidan
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Återgå till startsidan

Ikon	Funktion
★	Öppna listan med sparade bokmärken
⛶	Ändra visningsläge
☰	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

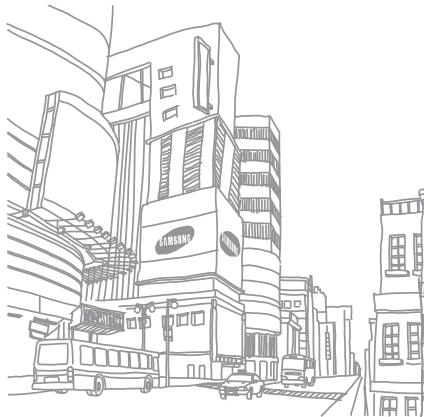

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och
extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.


Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja **Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → för att ringa ett nummer.

Ringa ett av de senast uppringda numren




1. I viloläge: Tryck på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj önskat nummer och välj  eller tryck på [] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Hämta** för att återta ett parkerat samtal.


Ringa ett andra samtal

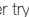Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nät. Gör så här:


1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Välj **Knappsats**, slå det andra telefonnumret och välj **Nytt samtal** eller tryck på [] för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalerna.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Tryck på [] för att avsluta det aktuella samtalet.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nät. Gör så här:

1. Tryck på [] för att besvara det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalerna.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och välj sedan  → **Röstsamtal** eller tryck på [] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid 29

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt.
3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa → .

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på []. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa en spärrlista så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar** → **Spara**.
6. Markera kryssrutan bredvid numret.
7. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange favoritnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange dina personuppgifter.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Ställa in favoritnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** → **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.

Kontakten sparas i din favoritlista.



- Du kan ringa till den här kontakten genom att trycka på kontaktens nummer på uppringningsskärmen.
- De fem första favoritnumren tilldelas favoritkontakterna (📞) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foton för nummerpresentation och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** → **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppnamn, foto för nummerpresentation, gruppingsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

Ringa och skicka meddelanden från foton

Telefonen lägger automatiskt till kontakter som du använder ofta, till fotokontaktlistan. Du kan ringa upp eller skicka meddelanden från fotokontaktlistan.

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Välj en fotokontakt.
3. Tryck på 📞 för att slå ett nummer eller tryck på ✉ för att skicka ett meddelande.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa och använda mallar för att skapa nya meddelanden och skapa meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj **Lägg till text**.
4. Skriv texten och välj **Klar**.
5. Välj **Spara**.

Skapa en multimediamall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► sid 26
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en multimediamall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till lämplig mall och tryck på . Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
 2. Välj **Skapa mapp**.
 3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.
- Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.


Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj **SCN** → ett motiv → **OK**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.


Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj **S** → .
4. Tryck på kameraknappen.


5. Rikta objektivet mot motivet.


Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie



1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj **S** → .
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj **S** → .
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.

6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Kameran tar automatiskt nästa foto, när du för ihop den lilla vita ramen med .
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta indelade foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → .
4. Välj en bildlayout och tryck på kameraknappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton av varje segment genom att trycka på kameraknappen.

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → .
4. Välj en ram och tryck på kameraknappen.

5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta ett foto med ramen genom att trycka på kameraknappen.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Effekter	Använd en specialeffekt
Exponeringsmätning	Välj typ av exponeringsmätning
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder



Innan du spelar in ett videoklipp väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Effekter	Använd en specialeffekt
Videokvalitet	Ställa in videoklippets kvalitet

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att bilden visas visas när du har tagit ett foto
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
 2. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.
 3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
 4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
- Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.

4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filer från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Markera textfältet.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.

4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka efter musikinformation

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.



Du kan behöva ta olika steg för att använda den här funktionen beroende på land och operatör.

Aktivera Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Aktivera Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara**.
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Välj **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.
3. Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Ja**. När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enhet behöver du kanske inte ange PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**, välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka via Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för Bluetooth och välj **Klar** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge**.
3. Välj **Spara**.

För att kunna använda SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.



Bluetooth-handsfreesatsen för bilar måste vara verifierad. Välj enhet och välj **Verifiera enhet** för att verifiera.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att få hjälp.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj snabbmenyn **Upprepa** och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på [▲/▼] fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på och håller ned [☎].

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Välj mottagarfältet.
6. Skriv ett telefonnummer och välj **Klar**.

7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Markera avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Accept**.



Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Så här aktiverar du funktionen falskt samtal

1. I menyläge: välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Spara**.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .
7. Tryck på knappen Åter.
8. Välj **Spara**.

Ringa ett falskt samtal

Håll [] nedtryckt för att ringa ett falskt samtal.

Du kan ändra tidsfördröjningen före ett falskt samtal genom att välja **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer** → ett alternativ → **Spara** i menyläge.

Spela in och upp röstmemon





Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Välj  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du .
Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Börja eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I meyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .
3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.
Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att rita en rektangel och välja **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.
Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och sedan välja **Spara** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ramar, bild, clipart-bilder, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Flytta eller ändra storlek på texten och tryck på **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Lägga till ett memo med handskrivning

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en färg, och skriv ett memo på skärmen, och välj sedan **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning eller trådlöst via Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► sid 30
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► sid 30
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en skrivare med Bluetooth och koppla samman med skrivaren. ► sid 45
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera blogglistor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.



Om du vill redigera listan med favoritdestinationer eller uppdatera listorna väljer du **Communities** på skärmen **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Redigera**.

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen.
4. Välj **Tryck för att lägga till** och välj en mediefil.
5. Ange uppgifter för objektet och välj **Ladda upp**.

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera** → **Fler spel**.

Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.

2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen. Telefonen har ett spel som känner igen rörelser. Välj **Tumbling dice** och skaka telefonen om du vill rulla tärningen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera**.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.



Du kan behöva ta olika steg för att använda den här funktionen beroende på land och operatör.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj fältet för URL-inmatning.
4. Ange en RSS-feedadress och tryck på **Klar**.
5. Välj **OK**.

Läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj **Uppdatera** för att visa det senaste innehållet.

3. Välj en feedkategori.
4. Välj **Uppdatera** → **Ja**.
5. Välj en uppdaterad feedkategori → **Ja**.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-feeds uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **RSS-läsare** → **Mer** → **Inställningar** → **Inställningar**.

Skaffa information eller gör ett inköp med funktionen Near Field Communications (NFC)

Med hjälp av telefonen kan du läsa NFC-taggar som innehåller information om utvalda produkter, till exempel webb-adresser, e-postadresser, eller servicenummer. NFC-funktionen är en teknik med högfrekvent trådlös anslutning på kort distans som gör att telefonen kan avläsa viss information när den placeras nära en NFC-tag. Funktionen kan också användas för att utföra betalningar och köpa biljetter för resor och evenemang.

Läs information i en NFC-tag.

När du har aktiverat NFC-funktionen kan din telefon avläsa produktinformation så snart du placerar den nära en NFC-tag. Den tillgängliga informationen kommer att visas på din display.

Om du vill se informationen vid ett senare tillfälle:

1. I menyläge: Välj **Program** → **NFC**.
2. Välj **Servicetag** för att visa informationen.

Du kan också spara produktinformationen och ge den till andra.

Gör inköp med funktionen NFC-

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar, måste du anmäla dig till mobilbetalningstjänsten. Kontakta din operatör om du vill ha uppgifter om tjänsten.

När du ska göra ett inköp med NFC-funktionen,

1. ska du placera nederdelen av telefonens baksida i närheten av en NFC-kortläsare.

2. Skriv ditt lösenord, när du uppmanas att göra detta, och sätt tillbaka telefonen (om det behövs).



Om du vill använda biljettjänster, måste du ladda ned detta program från operatörens hemsida. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Inaktivera NFC-funktionen

1. I menyläge: Välj **Program** → **NFC**.
2. Välj **Aktivera** → **Av**.
3. Välj **Spara**.


Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Visa en världstid

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra genom världskartan och välj en tidszon.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Välj  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **OK** för att spara världsklockan.
Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Välj  → **Använd som andra klocka**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig ställa in och kontrollera larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om alarmet.
4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

Gör så här när larmet ljuder:

- Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan repetition.
- Flytta skjutreglaget till **Snooze** för att stänga av larmet i avvaktan på repetition.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** under larmet som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.

3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av signalen när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Välj **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Skapa möte**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.


Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

För att visa alla händelser,

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Möteslista**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

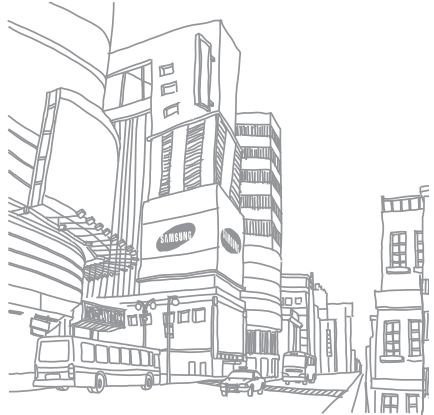

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt in SIM-kort för att få tillgång till nätverkstjänster	Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt.
Telefonlås.	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: .
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.

- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolema kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.



index

[bakgrundsbild](#) 24

[batteri](#)

- indikatorn för låg batterinivå, 18
- installera, 16
- ladda, 18

[bild](#)

- se meddelanden

[bilder](#)

- använda effekter, 48
- beskära, 49
- infoga visuella funktioner, 49
- justera, 49
- lägga till memo, 50
- skriva ut, 50
- transformera, 49

[Bluetooth](#)

- aktivera, 44
- SIM-fjärläge, 45
- skicka data, 45
- ta emot data, 45

[Communities](#)

- se verktyg, mobilblogg

[falska samtal](#)

- se samtal, ringa falska samtal

[Flightmode](#) 20

[FM-radio](#)

- lagra stationer, 43
- lyssna på, 31

[fotokontakter](#) 37

[foton](#)

- avancerad fotografering, 39
- redigera, 48
- standardfotografering, 29
- visa, 30

[headset](#) 26

[internet](#)

- se webbläsare

[Java](#)

- ladda ned, 51
- starta spel, 51
- öppna program, 52

[kalender](#)

- se verktyg, kalender

kalkylator

se verktyg, kalkylator

klocka

se världstid

knappljud 23**konferenssamtal**

se samtal, grupp

kontakter

använda fotokontakter, 37
lägga till, 29
skapa grupper, 37
söka, 29

konverterare

se verktyg, omvandlare

larm

inaktivera, 55
skapa, 55
stänga av, 55

låsa

se telefonlås

mallar

infoga, 38
multimedia, 38
text, 38

meddelanden

skicka e-post, 27
skicka MMS, 26
skicka textmeddelande, 26
visa bildmeddelande, 28
visa e-post, 28
visa textmeddelande, 28

memo

se text- eller röstmemon

minneskort 18**musikspelare**

anpassa, 43
lyssna på musik, 31

skapa spellistor, 42
synkronisera, 42

nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

NFC 53

mobildbetalning, 53

profilen Tyst 23**radio**

se FM-radio

ringsignal 24**RSS-läsare**

se verktyg, RSS-läsare

röstmemon

spela in, 48
spela upp, 48

samtal

avancerade funktioner, 34

- avisa, 36
- besvara ytterligare samtal, 35
- besvara, 25
- från adressboken: 36
- grupp, 35
- parkera ett samtal, 35
- ringa falska samtal, 47
- ringa missade samtal, 34
- ringa ytterligare samtal, 35
- ringa, 25
- senast uppringda nummer, 34
- standardfunktioner, 25
- utlandssamtal, 36
- visa missade, 34
- återta parkerade samtal, 35

SIM-kort 16

självutlösare

- se verktyg, nedräkningstimer

smart upplåsning 25

SOS-meddelande 46

stoppur

- se verktyg, stoppur

stöldspårning 46

synkronisering

- skapa profil, 52
- starta, 52

söka efter musik 43

telefonlås 24

text

- ange, 27
- meddelanden, 26
- skapa memon, 56

verktyg

- bildredigerare, 48
- kalender, 56
- kalkylator, 55

- larm, 55
- mobilllogg, 50
- nedräkningstimer, 55
- omvandlare, 55
- RSS-läsare, 52
- stoppur, 56
- uppgift, 56

videoklipp

- standardfotografering, 30
- visa, 31

visitkort 36

volym

- knapptonsvolym, 23
- samtalsvolym, 25

världstid

- skapa, 54
- ställa in dubbla klockor, 54
- visa, 54

webbläsare

lägga till bokmärken, 33

se webbläsare

öppna startsidan, 32

widgetar 22

Windows Media Player 42

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-S5230N

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)



* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32276A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.1